


T2 QUICKNET

DEN TUNNA, LÄTTLAGDA
VÄRMEMATTAN

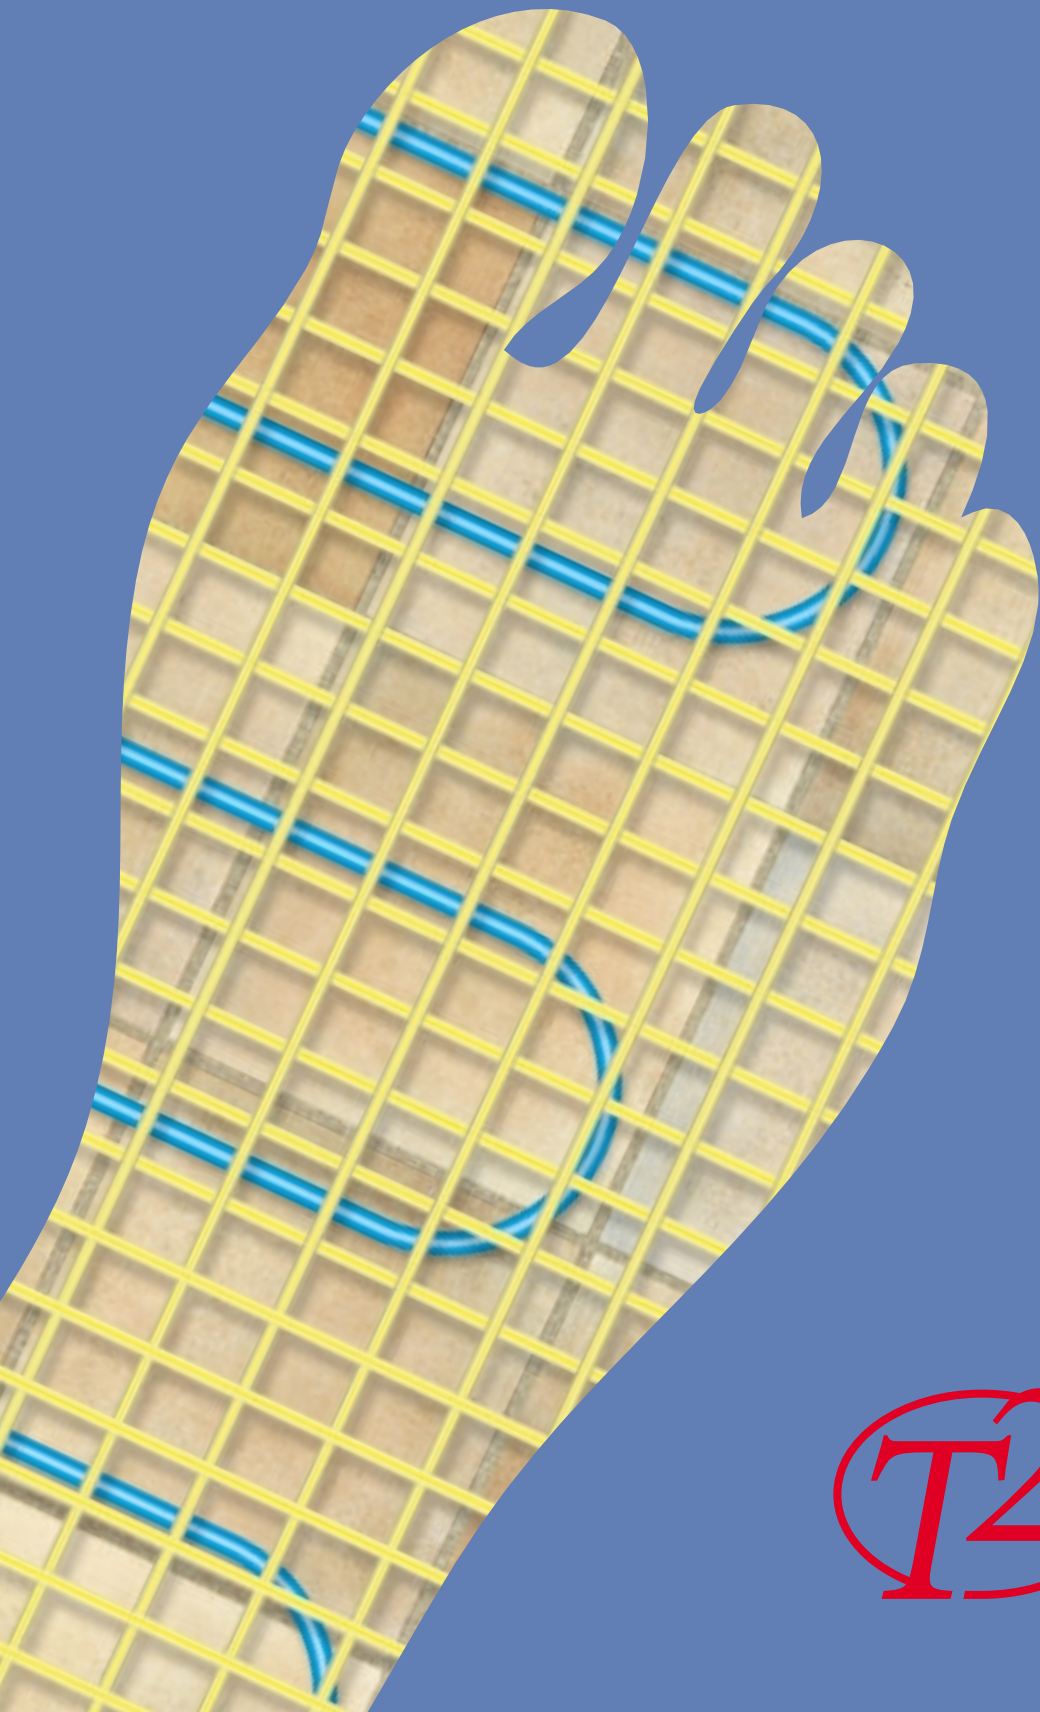


VÄRME UNDER KLINKERGOLV



T2QuickNet bygger bara 3 mm i höjd.


T2QuickNet är ett nytt och enklare sätt att installera golvvärme under klinkergolv. Värmekabeln ligger redan fast monterad i en 500 mm bred nät-matta. Mattan är lätt självhäftande över hela ytan och fäster bra mot de flesta underlag. T2QuickNet är mycket tunn och bygger bara 3 mm i höjd. Den förläggs direkt i avjämningsmassan och kan ligga på alla typer av undergolv som har en bärande konstruktion enligt gängse byggregler. Notera att T2QuickNet är testad och godkänd av SEMKO för förläggning enbart under klinkergolv.

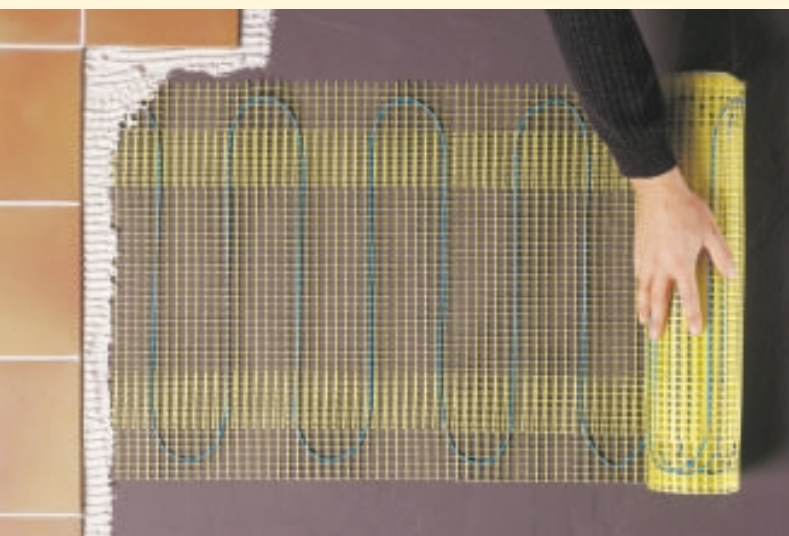


T2QuickNet är PVC-fri och dess konstruktion ger försumbara magnetfält.

T2 QUICKNET ÄR LÄTT ATT LÄGGA

FÖRLÄGGNING DIREKT I KLINKERFIX

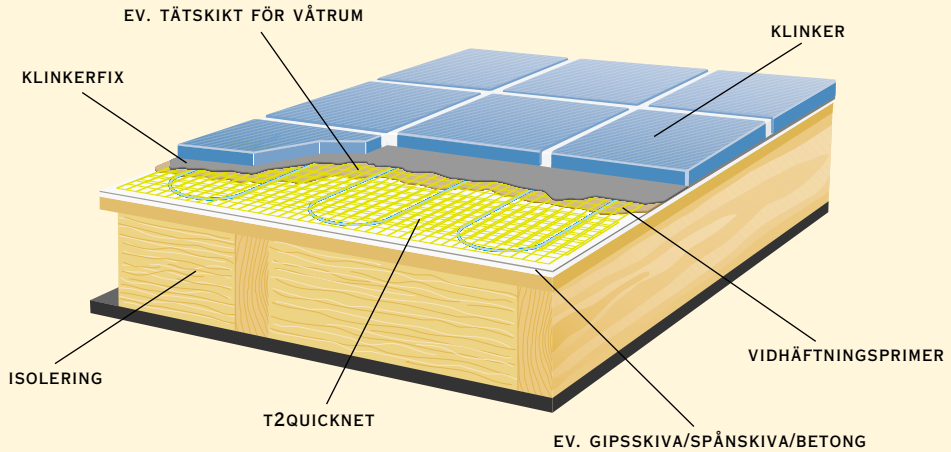

FÖRLÄGGNING I AVJÄMNINGSMASSA

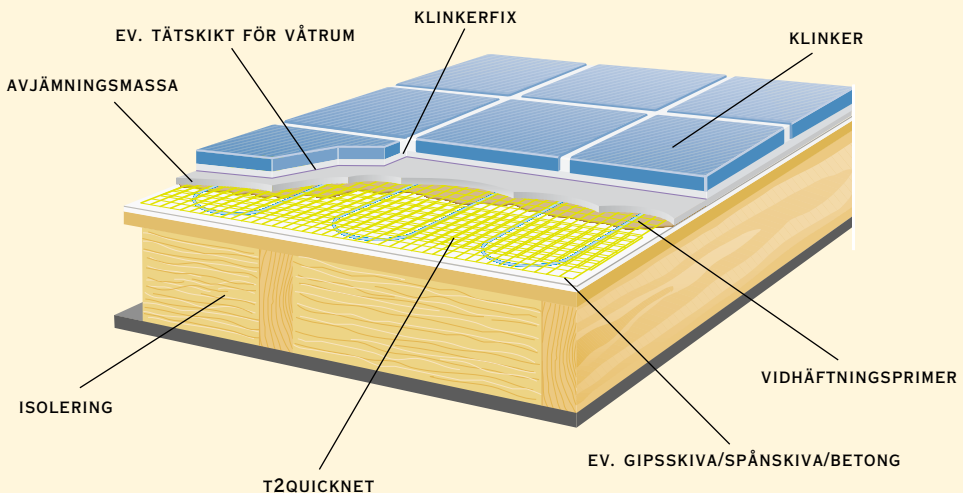

Värmemattan läggs direkt på det rengjorda underlaget och tack vare att den är lätt självhäftande är den enkel att få på plats. T2QuickNet ska sedan inspacklas i klinkergolvet och eftersom den är så tunn slipper man i allmänhet att höja trösklar etc.

OBS! T2QuickNet skall förläggas och installeras av behörig elinstallatör.



När du köper T2QuickNet får du dessutom Thorin & Thorins unika trippelgaranti.

ALLT I ETT PAKET

T2QuickNet finns i färdiga längder för 1–12 m². Du köper allt i ett paket med termostat, givare och utförlig monteringsanvisning. Du behöver bara komplettera med jordfelsbrytare.



Termostat ingår



T2 QUICKNET I SIFFROR

Mattbredd 500 mm, 90 W/m² 230 V.

Yta (m ²)	E-nummer	Effekt (w)	Storlek (m)
1	89 484 01	90	0,5 x 2,0
1,5	89 484 15	135	0,5 x 3,0
2	89 484 02	180	0,5 x 4,0
2,5	89 484 16	225	0,5 x 5,0
3	89 484 03	275	0,5 x 6,0
3,5	89 484 17	320	0,5 x 7,0
4	89 484 04	360	0,5 x 8,0
4,5	89 484 18	410	0,5 x 9,0
5	89 484 05	455	0,5 x 10,0
6	89 484 06	545	0,5 x 12,0
7	89 484 07	630	0,5 x 14,0
8	89 484 08	725	0,5 x 16,0
9	89 484 09	800	0,5 x 18,0
10	89 484 10	915	0,5 x 20,0
12	89 484 12	1100	0,5 x 24,0
Kompletteringspaket utan termostat			
10	8948400	915	0,5 x 20,0

Golvytan ska vara max 27°C enligt Boverkets rekommendationer.

Hur mycket behöver du?

Räkna ut rummets förläggingsbara yta och välj den värmematta vars yta ligger närmast under.

Om den förläggingsbara ytan är **exakt** lika stor som någon av värmemattorna i tabellen ska denna väljas.

Ex. Om rummet är 9,9 m², då skall man välja paket 89 484 09.

Observera att för sämre isolerade fastigheter kan effektbehovet vara mycket över normalbehovet. Tänk också på att förläggingsbar golv-yta kan vara avsevärt mindre än totalytan (bänkar i kök och toa-stol i badrum stjälar yta).

Om skillnaden mellan rummets totalyta och förläggningbara yta är stor, tag kontakt med fackman för produktval.

Jordfelsbrytare

- E 21 690 10 Jordfelsbrytare 25A/30mA/2-pol
- E 21 690 30 Jordfelsbrytare 25A/30mA/4-pol
- E 21 690 90 Kåpa IP40 för 2-polig jordfelsbrytare
- E 21 690 92 Kåpa IP40 för 4-polig jordfelsbrytare



Konsumentservice 020-440 550 • www.thorin-thorin.se