





Höganäs
RICCHETTI GROUP


Montering av **GLASBLOCK**

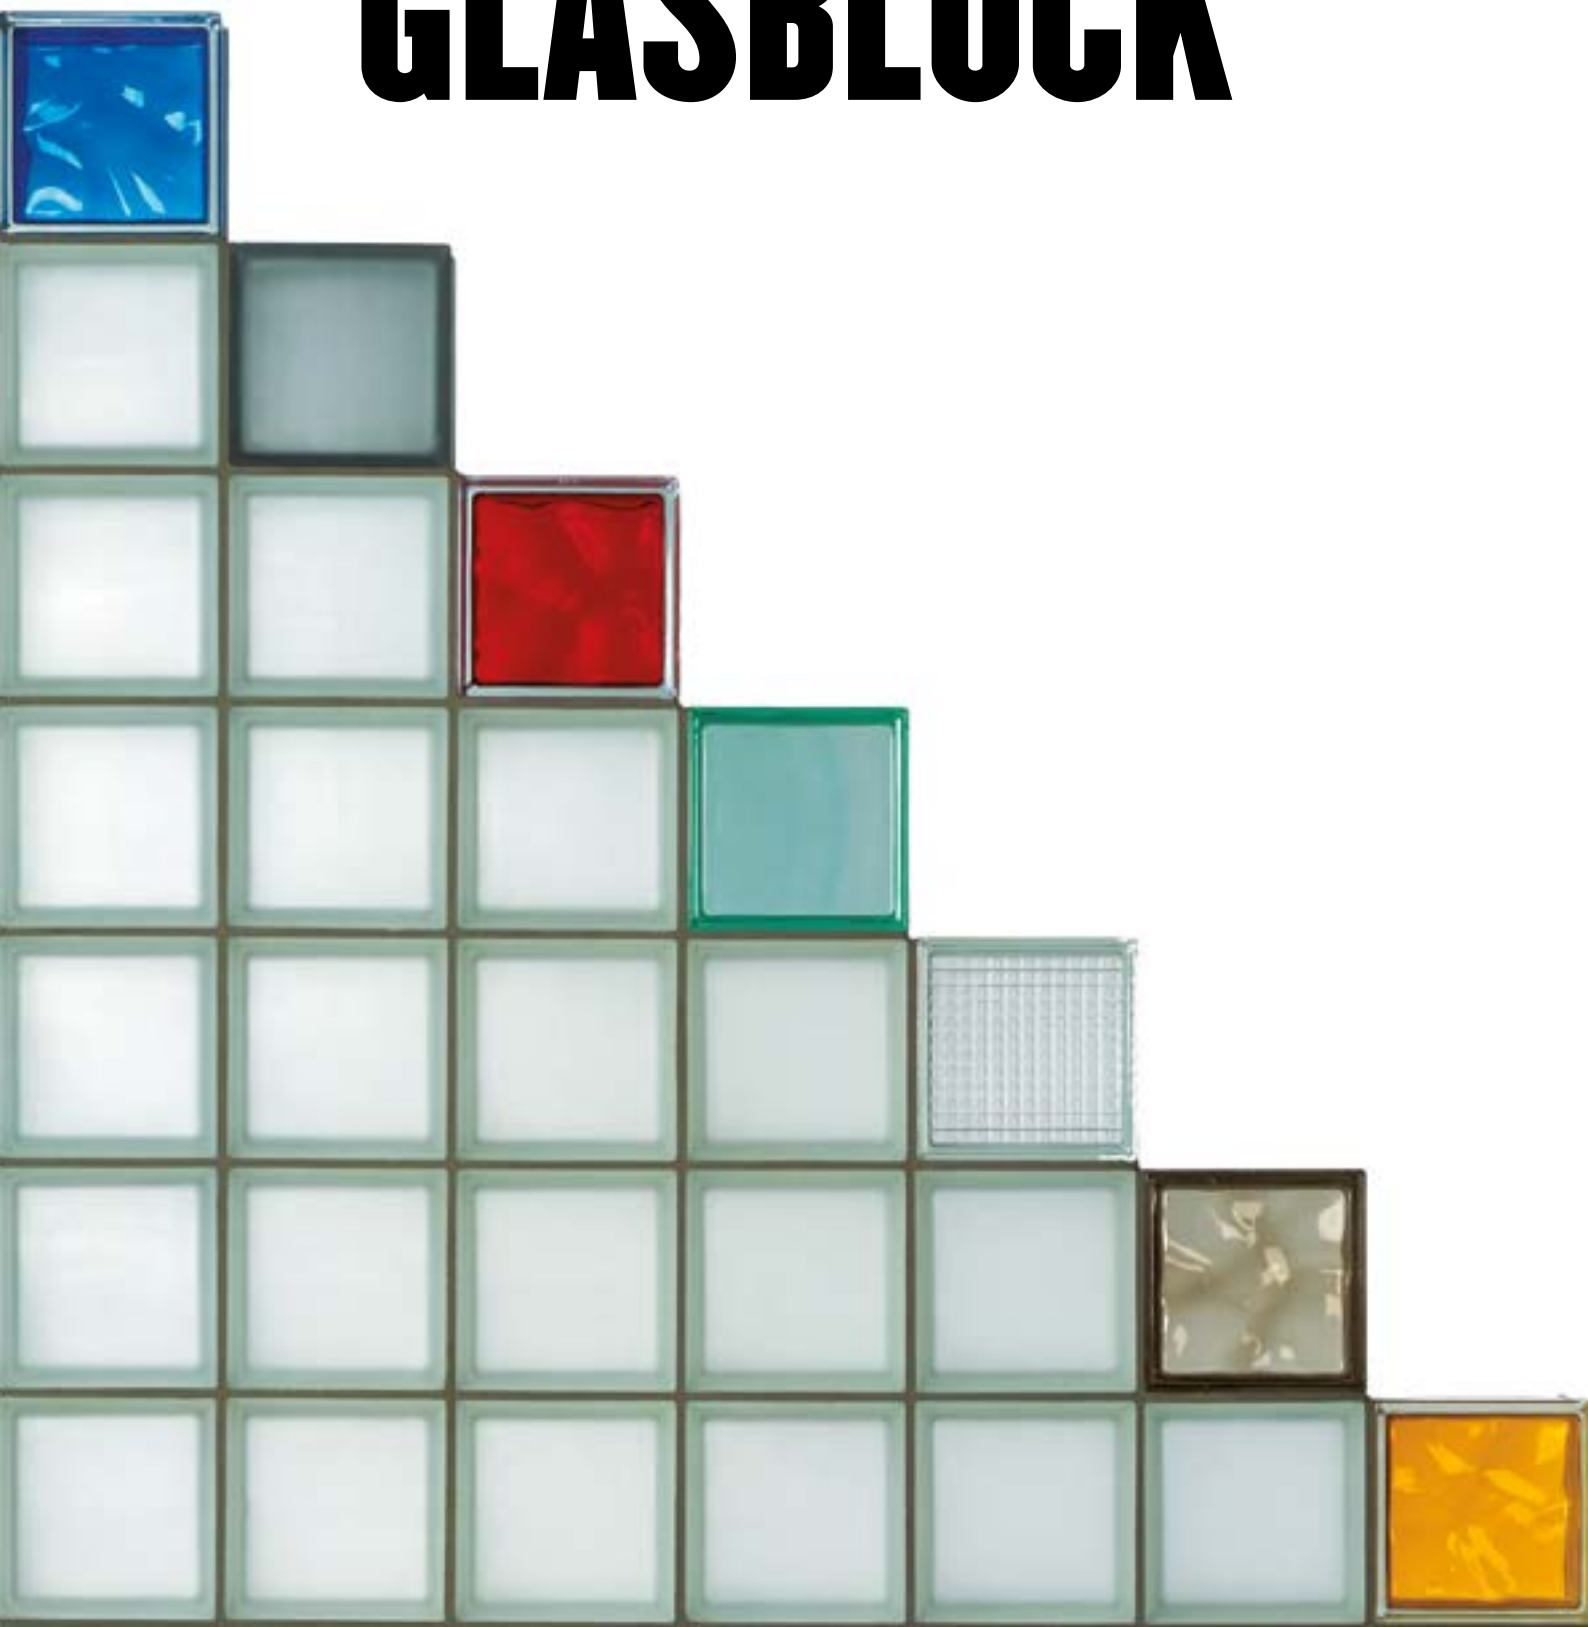


Monteringsanvisning för skärmvägg med CC Höganäs Glasblock

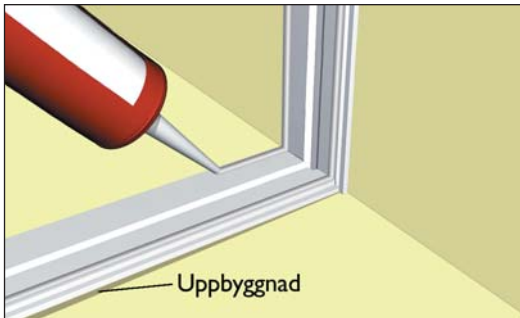


1) Kontrollera och ev. skapa den rätta vinkeln mellan golv och vägg. På golvet kan t.ex. FB 4500 eller FB 5000 användas som uppbyggnad för att skapa en horisontell nivå under monteringslist FB 861. Montera med FB 55 på alla lister och glasblock med två parallella limsträngar (diameter 3 mm). Gäller även mot golv och vägg. Spruta limmet på profilisterna och montera första skiftet.

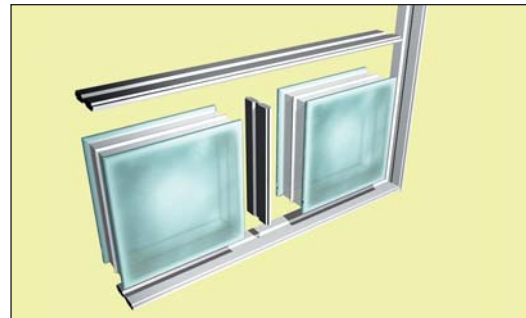


2) Profilerna förses med lim på profilernas båda sidor. Använd 18 cm färdigkapad FB 862 vertikalt mellan blocken. Limmet skall fästa mot glasblockets alla sidor! Plastprofilerna skall alltid rama in varje block.

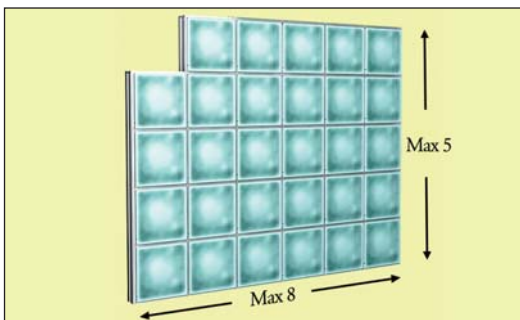

3) Bygg väggen i etapper om max 5 skift i höjd. Fler skift gör väggen instabil. Vi rekommenderar att du fortsätter monteringen påföljande dag. Klubbritt är limmet efter ca 24 timmar. Genomhärdningen tar ca 1-3 veckor.

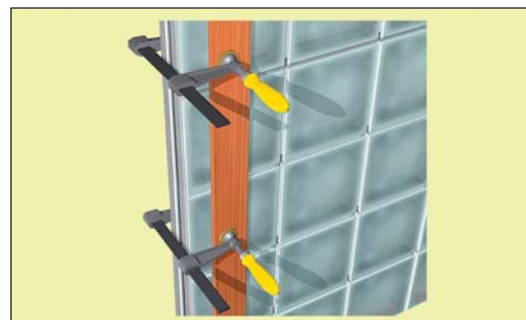

4) Om väggen har en fri kant, stabiliseras denna under monteringen enligt ovan.

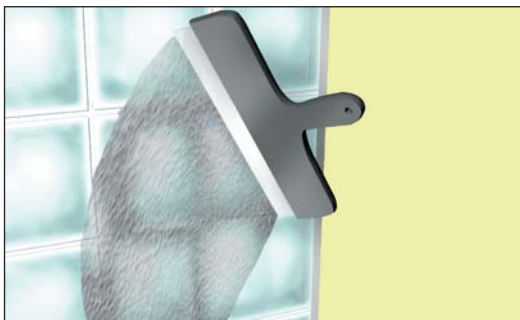

5) När väggen är klar fogas den på båda sidor med Höganäs KlinkerFog. Sanitetssilikon (FB 101-106) används i fogarna mot golv och vägg. Full styrka uppnår väggen efter ca 3 veckor.



6) Avslutningsskenorna fästes med Höganäs Glasblocks-lim FB 55. Täta med silikon i hörn mot glasblocken. Avlägsna skyddsfilmerna sist av allt.

Materialåtgång för duschvägg 1x2 m

Monteringslist FB 861	15 st á 1 meter
Monteringslist FB 862	40 st á 0,18 meter
CC Höganäs GlasblocksLim FB 55	4 tuber
CC Höganäs Sanitetssilikon FB 101-106	1 tuber
Rostfri avslutningskena GB 820254	1 st á 1 meter
Rostfri avslutningskena GB 820261	1 st á 2 meter
CC Höganäs KlinkerFog FB 19-23, FB 200-225	1 säck á 15 kg



CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501, 260 51 EKEBY. Tel 042-17 39 00 Fax 042-894 75

www.cchoganas.se